


水性アクリル系防塵塗装

11-WA SF-1 (平滑仕上げ)

施工図

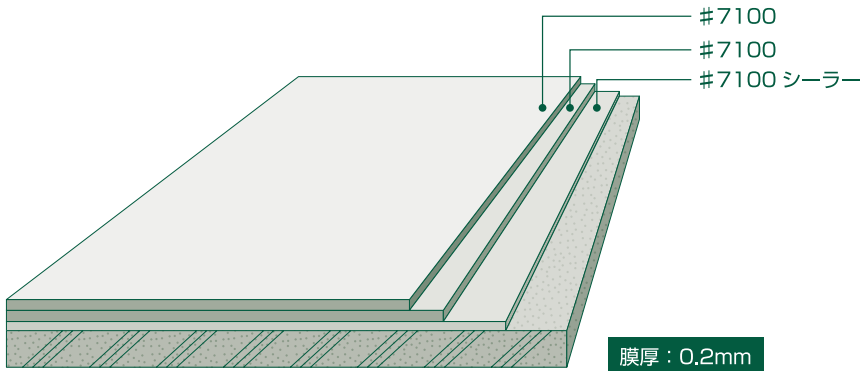

施工上の要点

- 下塗り・上塗りとも塗りムラのないよう均一な厚みに塗り広げる。
- 7100 シーラーはコンクリート下地専用プライマー。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上

適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート


塗り替え — アクリル系、ウレタン系、エポキシ系

塗り床の清掃：水洗い、またはワックスかけ

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー 塗り アクアコート #7100 シーラー 15 kg	0.15	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート #7100 15 kg 水 0.8~3.0 kg	0.2	3~48
4	上塗り 下塗りに同じ	0.2	

11-WA SF-6 (防滑仕上げ〈硅砂散布型〉)

施工図

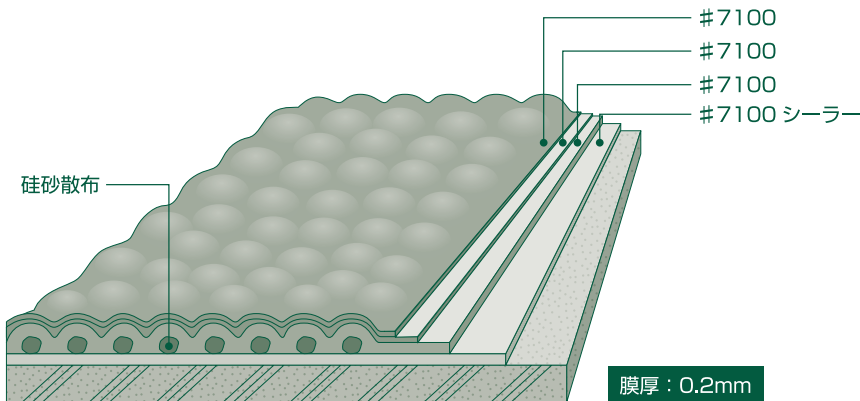

施工上の要点

- 下塗り・上塗りとも塗りムラのないよう均一な厚みに塗り広げる。
- 7100 シーラーはコンクリート下地専用プライマー。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上

適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート

塗り替え — アクリル系、ウレタン系、エポキシ系

塗り床の清掃：水洗い

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー 塗り アクアコート #7100 シーラー 15 kg	0.15	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート #7100 15 kg 水 0.8~3.0 kg + 硅砂散布 ローラー塗りしながら、 硅砂を均一に散布する。	0.2	3~48
4	回収	未接着の硅砂を回収する	
5	上塗り-1 アクアコート #7100 15 kg 水 0.8~3.0 kg	0.3	3~48
6	上塗り-2 上塗り-1 に同じ	0.2	