


ウレタン系弾性厚塗り床

21-U SF-1 (平滑仕上げ)

施工図

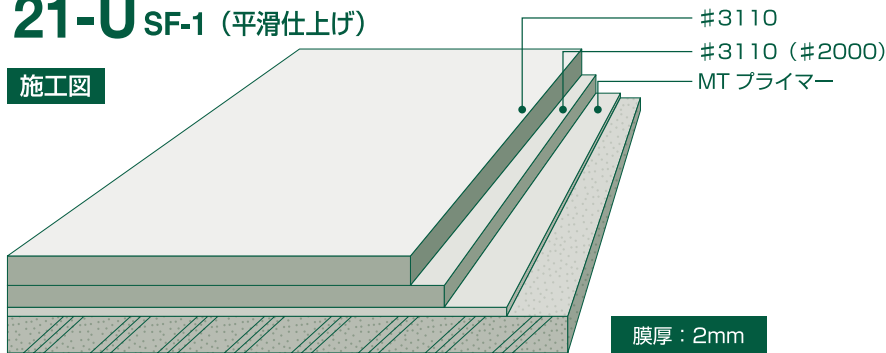


施工上の要点 ● #2000と#3110は主剤・硬化剤混合後、20分以内に使い切るようにする。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上
 適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材
 塗り替え — ウレタン系、エポキシ系
 塗り床の清掃：水洗いまたはワックスがけ

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー塗り アクアコート MT プライマー 17 kg セメント粉 17 kg	0.3	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート #3110 20 kg セット (又はアクアコート #2000 18 kg セット)	1.0	16~48
4	上塗り アクアコート #3110 主剤 10 kg 硬化剤 10 kg	1.5	

21-U SF-2 (スクアッター仕上げ (ゆず肌仕上げ))

施工図

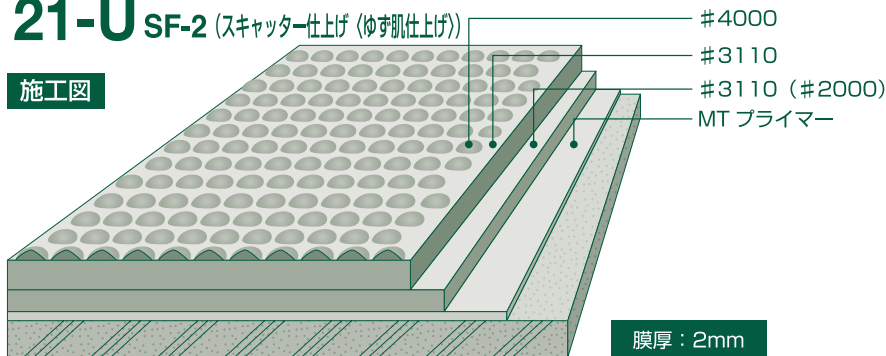


施工上の要点 ● トップコート (#4000) の粒子が細かすぎると光沢が出てノンスリップとならないので注意する。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上
 適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材
 塗り替え — ウレタン系、エポキシ系
 塗り床の清掃：水洗い

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー塗り アクアコート MT プライマー 17 kg セメント粉 17 kg	0.3	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート #3110 20 kg セット (又はアクアコート #2000 18 kg セット)	1.0	16~48
4	上塗り アクアコート #3110 主剤 10 kg 硬化剤 10 kg	1.5	16~48
5	トップコート アクアコート #4000 16 kg ST シンナー 5~16 kg	0.1	

21-U SF-3-20 (防滑仕上げ (細かいゴムチップ #20))

施工図

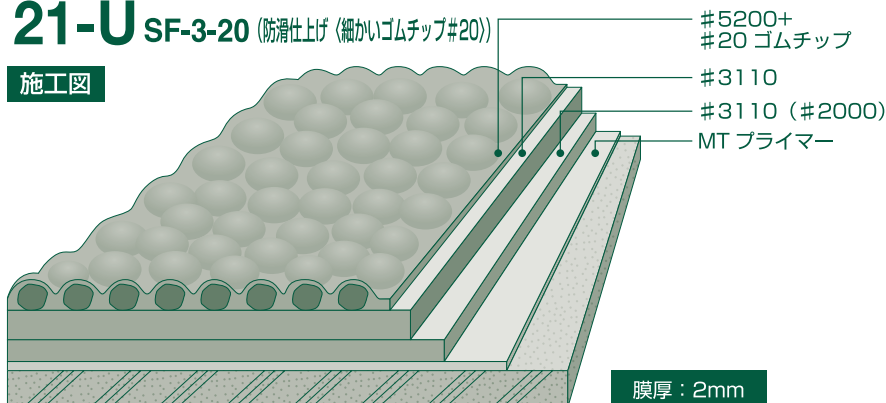

施工上の要点 ● #5200 と #20 ゴムチップはよく混ぜて吹きつける。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上
 適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材
 塗り替え — ウレタン系、エポキシ系
 塗り床の清掃：水洗い

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー塗り アクアコート MT プライマー 17 kg セメント粉 17 kg	0.3	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート #3110 20 kg セット (又はアクアコート #2000 18 kg セット)	1.0	16~48
4	上塗り アクアコート #3110 主剤 10 kg 硬化剤 10 kg	1.5	16~48
5	トップコート アクアコート #5200 A 液 12 kg B 液 4 kg #20 ゴムチップ 1 kg 36B シンナー 3~4.5kg	0.2	